

СТЕЛЛАЖ ДИКОМ СТ-011К

1700x800x400 (5 полок)

Арт. 21.1123-071

Цвет: RAL 7038 (агатый серый)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	кол-во, шт
Стойка 850	8
Полка 800x400	5
Винт М6х12	88
Гайка самоконтрящаяся М6	88
Подпятник пластмассовый	4
Соединитель стоек	4
Угольник	16



Максимальная нагрузка на полку – 100 кг
Максимальная нагрузка на стеллаж – 500 кг

Есть вопросы? Что-то пошло не так при сборке? Стеллаж повредили при транспортировке? Свяжитесь с нами – будем рады помочь!
mt@dikom.ru
+7-921-577-46-51
WhatsApp, Telegram

Производитель: ООО «ДиКом-Сервис»
Россия, Санкт-Петербург 196655
Колпино, Сапёрный пер., дом 3.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия: СТ-011К Стеллаж 1700x800x400 (5 полок).

Изготовитель: ООО «ДиКом-Сервис». Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: www.dikom.ru.

Стеллаж предназначен для хранения различных мелких грузов и документов в помещениях офисов, гаражей, кладовок, складов. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию с возможностью регулировки полок с шагом 25 мм.


Стеллаж поставляется в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры.

НАГРУЗКИ

Максимальная равномерно распределённая нагрузка на полку стеллажа — 100 кг

Максимальная нагрузка на стеллаж — 500 кг

СХЕМА СБОРКИ

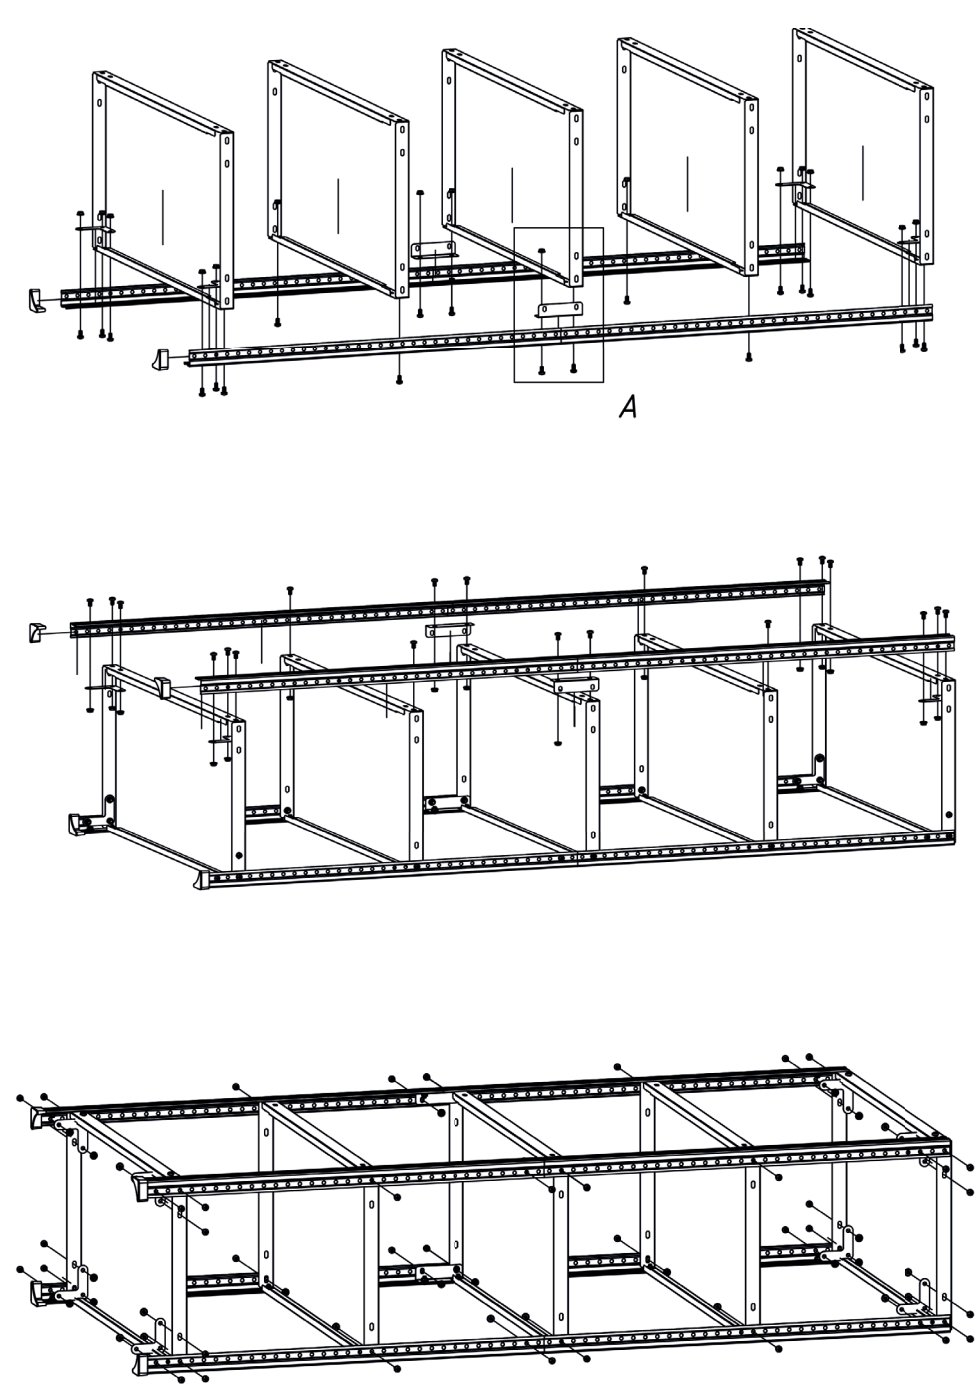

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Необходимое минимальное количество полок — 4 штуки.
2. Нижнюю полку установить на высоте не более 150 мм от пола, остальные рекомендуется устанавливать равномерно по высоте стеллажа.
3. Полки нагружать равномерно от края к центру, последовательно от нижней полки к верхней.
4. Полы должны быть ровными, поверхности пола — горизонтальными.
5. В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.


Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения его элементов.

Внимание!

Сборку стеллажей проводить без усилия затяжки.

1. Выложите стойки по 2 штуки в высоту. Разметьте расстояние между полками.
2. Соедините центральную полку с соединителем стоек. Соединитель установите симметрично по центру стыковки стоек

(схема А).

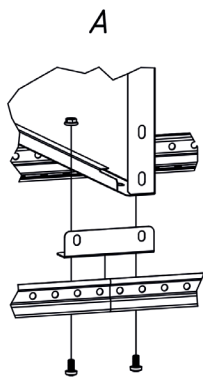

3. Прикрепите верхнюю и нижнюю полку с угольниками к стойкам при помощи винтов (М6х12) и гаек (М6). Установите остальные полки в соответствии с шагом 25 мм.

4. Установите остальные полки на стойки без угольников.

5. Прикрепите оставшиеся уголки на верхнюю и нижнюю полку.

6. Соедините полки со стойками по короткой стороне стеллажа.

7. Выставьте стеллаж и протяните все метизы.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
2. Гарантия 2 года.
3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

ВНИМАНИЕ!

4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установки и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
5. При обнаружении дефектов производственного изделия необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

ОТК 2

Контролёр ОТК

Упаковщик